


## はじめて SMP4000 ご利用の前に マイクの充電を行ってください。


マイクのフル充電には、4~8 時間程度が必要です。

デバイスを初めて使用前や、長期間使用していない場合は、内蔵バッテリーを充電してください。バッテリーが完全に放電し、マイクの電源がオフになった場合は、マイクの電源を入れる前に、バッテリーをしばらく充電してください。通常、放電したバッテリーの完全な充電サイクルは約 4 時間以上かかります。長期間マイクを使用していない場合、バッテリーが深く放電している可能性があります。この場合、完全な充電サイクルには約 8 時間以上かかります。バッテリーが完全に消耗（深放電）し充電できなくなることを防ぐため、未使用時でも 6 ヶ月ごとに充電してください。

### ドッキング・ステーション を利用する充電

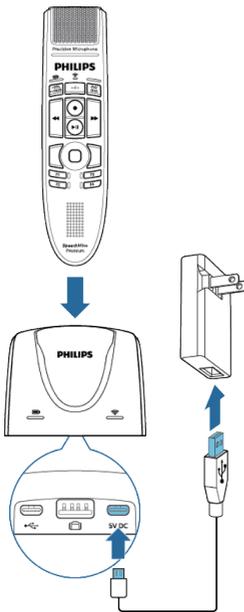

### マイク直接の充電

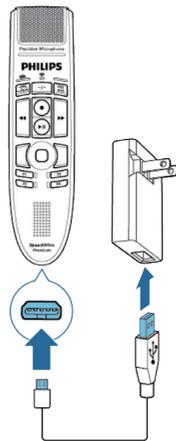

★ ドッキング・ステーションを利用する充電ができない場合、「マイク直接の充電」を行ってください。一定の充電ができるとドッキング・ステーションからの充電（非接触充電）が可能になります。